

Notice de montage du WC sec avec collecteur à convoyeur rotatif EcoSan

1. Collecteur à convoyeur rotatif EcoSan



Le collecteur à convoyeur rotatif **EcoSan** est étanche et scellé hermétiquement en pré-montage usine. Pour le transport la cuvette WC est fixée au collecteur par une sangle de fixation. Ci-dessous vous trouverez les différents composants livrés dans le collecteur à convoyeur **EcoSan**.

2. Composants emballés dans le collecteur à convoyeur EcoSan



- (a) sac amovible pour la récupération des déchets secs et déshydratés
- (b) arbre de transmission vertical avec levier du système de rotation du convoyeur.
- (c) couvercle de la trappe de visite pour vérification et extraction du sac amovible de déchets
- (d) conduit de descente de la cuvette WC dans le convoyeur rotatif
- (e) quatre éléments du conduit de ventilation.
- (f) un ensemble cuvette WC avec abattant et couvercle
- (g) un kit technique comprenant : les boulons, écrous, rondelles de fixation, des vis auto-perçantes et un tournevis

3. Préparation du montage



1. Séparer la cuvette du boîtier en enlevant la sangle de transport
2. Enlever les bouchons étanches de la cuvette et du regard du conduit de ventilation

L'emballage jetable et étanche est recyclable

4. Instructions de montage



Introduire l'extrémité droite et fendue de l'arbre de transmission en acier (b) dans le trou (h) situé au fond de la cuvette des toilettes (f).


5. Laisser l'emballage de protection sur le couvercle des toilettes jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à l'emploi



Le regard au dos de la cuvette permet un accès aisé pour connecter l'arbre (b) et la came (i) de rotation.

Voir étape 6.

6. Montage de l'arbre de transmission avec came de rotation

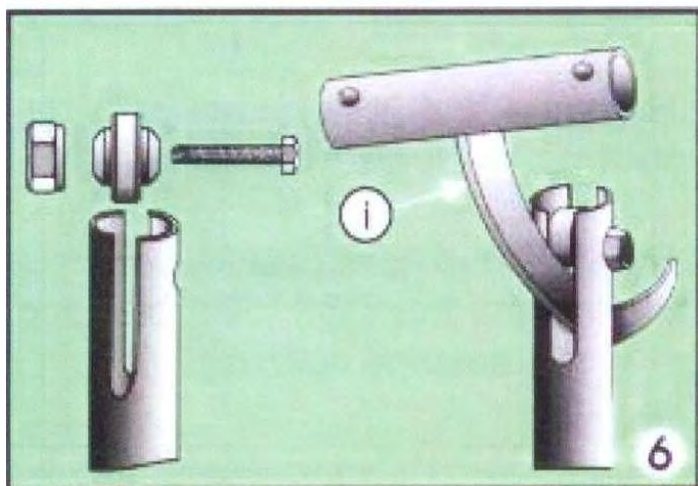

Positionner le boulon et les bagues dans les encoches de l'arbre de transmission

Terminer le raccordement en fixant le boulon et serrer l'écrou.

Insérer la came (i) de rotation dans l'encoche située au bout de l'arbre de transmission (voir schéma).

7. Assemblage du conduit de descente au collecteur EcoSan



Introduire le conduit de descente (d) dans la partie étroite et supérieure du collecteur EcoSan.

8. Accouplage du conduit de descente au convoyeur rotatif



(J) Collerette de raccord du convoyeur rotatif
(K) Dents du convoyeur rotatif actionné par la came de l'arbre de transmission

Assurez vous que l'extrémité basse (d) du conduit de descente soit introduite dans la collerette du convoyeur et l'ajuster parfaitement sur tout le pourtour de l'orifice d'entrée du convoyeur rotatif (j).

En même temps, s'assurer que les 2 tenons du conduit de descente s'assemblent dans les 2 encoches situées de chaque côté de la collerette du convoyeur rotatif. Cette vérification est essentielle pour éviter les fuites.

9 Assemblage de la cuvette WC et du collecteur



Deux personnes sont nécessaires pour effectuer cette étape.

Compressez la partie haute du conduit de descente jusqu'à ce qu'il dépasse le col étroit de la cuvette.

10 Assemblage de la cuvette WC et du collecteur



Durant l'installation de la cuvette WC sur le collecteur positionnez arbre de transmission de façon que la came du levier métallique coulisse librement dans les dents du convoyeur rotatif.

Ce levier est également guidé par la gorge (l) situé dans le corps du collecteur.

Il est important de contrôler que le haut du conduit de descente s'ajuste autour du bord du siège des toilettes.

Utiliser les vis fournies. Visser comme schématisé dans les étapes 11, 12, 13, et avant de fermer le regard à l'arrière des toilettes. Faire passer le câble électrique dans le trou (m) (pour les unités électriques uniquement).

11, 12 & 13 Fixation de la cuvette WC sur le collecteur



Les toilettes SunwinD EcoSan sont maintenant assemblées et prêtes à être installées.

En cas de disfonctionnement : lever et abaisser le couvercle et vérifier par le regard que le convoyeur rotatif est opérationnel.

Tous les composants sont spécialement conçus à cet usage.

Répéter les étapes 1 à 6 si les composants ne s'ajustent pas ou si le convoyeur rotatif ne tourne pas.

SunwinD Eco San Leader in Dry Sanitation

SunwinD est une marque de la société SERINFOR

15, Zone Artisanale « Le Bosc » 34130 Mudaison - Tél : 04 67 69 09 07-Fax 04 67 99 68 27

Site Internet : www.sunwindecotoilet.fr - Email : contact@sunwindecotoilet.fr